

ifi



Pro iDSD

—— APP 入力説明書

Pro iDSD の APP 入力について

Pro iDSD のネットワークプレイヤー機能 (DLNA)、micro SD カード / USB ホスト再生機能、ストリーミングサービス再生機能等はすべて Pro iDSD の「APP」入力に集約されています。「APP」入力は専用アプリ「MUZO Player」より操作を行います。

Pro iDSD は「MUZO Player」を通して音楽をワイヤレスで再生することができます。iOS デバイスや Android デバイス、DLNA が有効な NAS サーバー、iTunes、PC 上の Windows Media Player に保存した音楽を再生したり、Spotify、TIDAL など、サポートされているストリーミングサービスの一覧から希望のものを選んで、音楽をストリーミングすることができます。また、iOS の AirPlay を使ってどこからでも音楽をストリーミングすることもできます。本説明書では、「MUZO Player」の設定方法、操作方法を説明いたします。

「MUZO Player」の入手方法

「MUZO Player」は iOS 8.0 以降、もしくは Android 4.1 以降を搭載した端末にて動作いたします。下記をご参照の上、アプリの入手、インストールを行ってください。

入手方法：

・iOS 端末の場合

App Store にて「MUZO Player」と検索するか、もしくは下記リンクをクリックしてください。



・Android 端末の場合

Google Play ストアにて「MUZO Player」と検索するか、もしくは下記リンクをクリックしてください。




「MUZO Player」の初期設定方法

Pro iDSD のネットワーク接続は、WiFi (無線 LAN)、イーサネット (有線 LAN) のどちらにも対応しています。

・イーサネット接続の場合

1. 右図 Pro iDSD 背面パネルにある 16 イーサネット接続端子に、LAN ケーブルをご接続ください。対向となるネットワーク機器は一般的なルーターやスイッチングハブなどが該当いたします。また、接続するネットワーク環境は DHCP の IP アドレス振出しに対応している必要がございます。

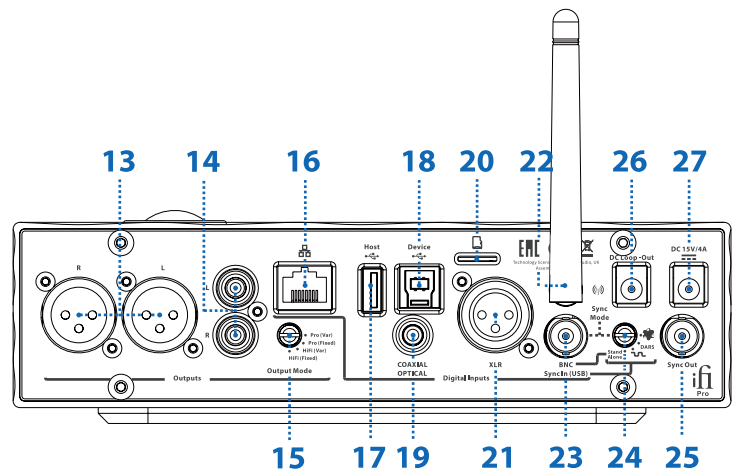

2. ご使用の端末にインストールした「MUZO Player」を起動してください。「MUZO Player」が Pro iDSD を正常に認識できている場合には、右図のように画面が遷移します。
 デバイスリストに Pro iDSD のデバイス名「iFi_Hi-Res_Audio_XXXX」（XXXX は固有の文字列）が表示されていれば、初期設定は完了です。



・WiFi 接続の場合

1. ご使用の端末の WiFi 設定より、接続するネットワークを「iFi_Hi-Res_Audio_XXXX」（XXXX は固有の文字列）にご変更ください。



2. ご使用の端末にインストールした「MUZO Player」を起動してください。上記ネットワーク設定が正常に完了している場合には、右図のように画面が遷移します。「デバイスを追加」をタップしてください。




3. Pro iDSD が認識したネットワークの一覧が表示されます。Pro iDSD を接続するネットワークを選択してください。このとき選択するネットワークは、普段ご使用の端末で接続しているもので、なおかつ 2.4GHz 帯である必要があります。

ネットワークを選択し、選択したネットワークのパスワードを入力後、接続をタップしてください。右図のように画面が遷移いたします。「次へ」をタップしてください。



4. Pro iDSD のデバイス名を指定することができます。複数台の Pro iDSD をお使いの場合には、分かりやすい名前にすると便利です。特に必要がない場合には右上の「>」をタップしてください。

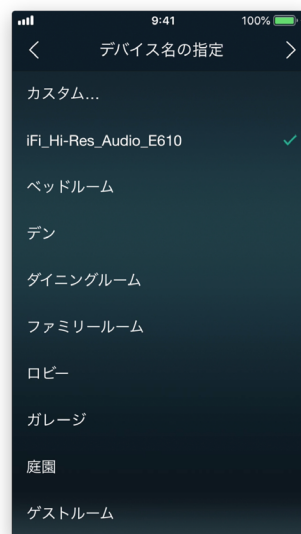

5. 右図の画面が表示されたら「MUZO Player」を終了し、ご使用の端末のWiFi設定より、接続するネットワークを普段使用しているネットワークにご変更ください。

再度「MUZO Player」を起動してください。デバイスリストに Pro iDSD のデバイス名「iFi_Hi-Res_Audio_XXXX」（XXXX は固有の文字列）が表示されていれば、初期設定は完了です。



「MUZO Player」の操作方法

ご希望のソースにあわせてご参照ください。「MUZO Player」のメニューは、起動後表示されるほか、画面を右にスワイプすることで表示できます。

・DLNA、micro SD カード /USB ホストの場合

「MUZO Player」のメニューより「マイミュージック」をタップしてください。表示される項目は下記を表しています。ご希望のソースを選択してください。

iPhone(もしくは電話) :

現在操作している端末のデータによる音楽再生

ホームミュージック共有 :

DLNA による音楽再生

USB ディスク :

Pro iDSD に挿入されているマイクロ SD、もしくは USB ホスト機能を利用した USB-HDD などのデータによる音楽再生



※対応フォーマットは PCM192kHz までとなり、PCM352.8kHz 以上や DSD は再生できません

・Spotify の場合


「MUZO Player」のメニューより「Spotify」をタップしてください。表示される「Spotifyを開く」をタップすると Spotify アプリが起動し、Pro iDSD にて音楽が再生されます。

※ Spotify を使用するためには、ご使用の端末に Spotify アプリをインストールする必要があります。また、Spotify アカウントをお持ちでない場合は、先にアカウントを設定する必要があります。

※ iOS 端末にて操作時には AirPlay と Spotify Connect の 2 種類の接続サービスがあり、下記の違いがございます。

AirPlay : 音楽データは iOS 端末を介して Pro iDSD へ送られ、再生されます


Spotify Connect : 音楽データは直接 Pro iDSD に送られ、再生されます。

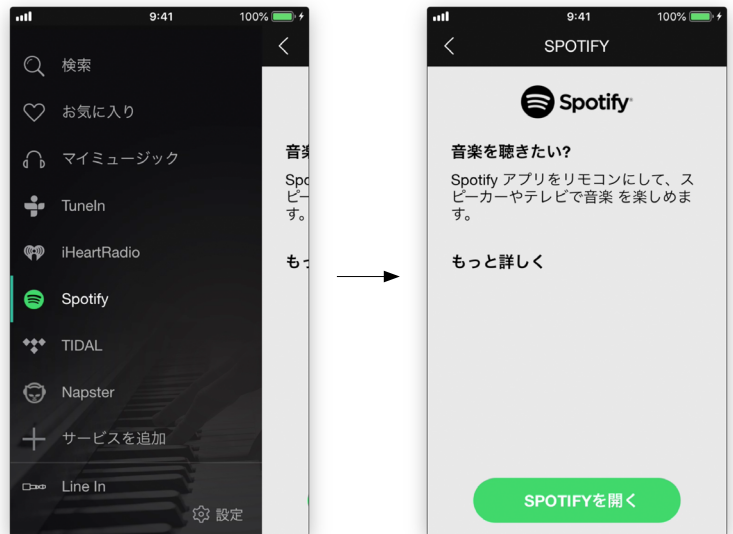

・TIDAL の場合

「MUZO Player」のメニューより「TIDAL」をタップしてください。TIDAL のログイン画面が表示されますので、TIDAL のアカウント情報を入力し、「ログイン」をタップしてください。TIDAL のライブラリが表示され、再生できるようになります。

※ TIDAL を使用するためには、TIDAL のアカウントが必要となります。なお、TIDAL アカウントをお持ちでない場合は、先にアカウントを取得する必要があります。

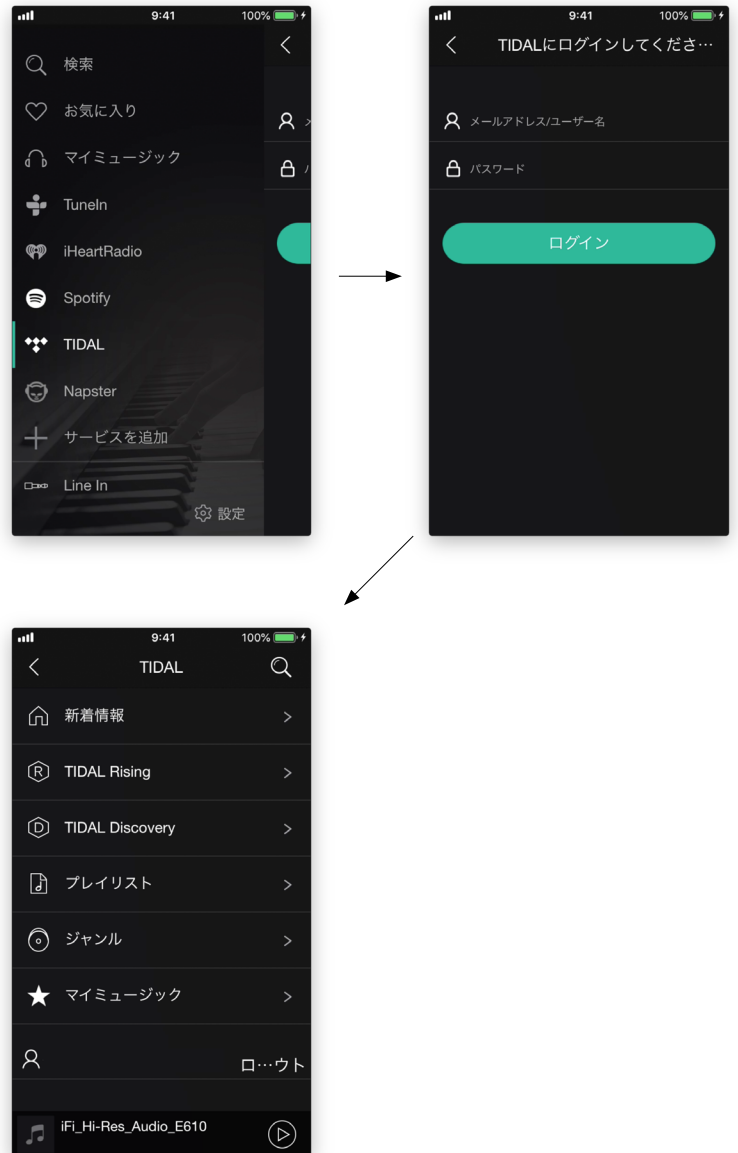

・AirPlay の場合

「MUZO Player」にて上記初期設定が完了すると、同一ネットワーク下にある AirPlay 対応端末に、自動的に Pro iDSD が認識されます。デバイス名は「iFi_Hi-Res_Audio_XXXX」（XXXX は固有の文字列）、もしくは任意に設定したものとなります。AirPlay 対応端末より音声出力先をご変更ください。「MUZO Player」での操作は必要ありません。

ifi



製品についてのご質問・ご購入者様サポート

ver1.0J

ENZO j-Fi LLC.

千葉県松戸市常盤平 5-14-28-103

コンタクトフォーム：<http://ifi-audio.jp/contact.html>

輸入・発売元：

有限会社トップウイング

東京都東村山市栄町 1-10-2-1102

e-mail: info@twctokyo.co.jp

電話 042-392-8319

iFi オーディオ情報 WEB ページ

<http://ifi-audio.jp/>